



Willkommen bei unserem neuen Tutorial. Diesmal zeigen wir Ihnen, wie man mit abwaschbaren Stickfolien auf hochflorigen Textilien scharfe Konturen und klare Details erzeugt.


### Abwaschbare Avalon Folie

Mit abwaschbaren Folien, wie Avalon, können Sie auf Frottee, grober Strickware, elastischem Piquet-Gewebe und anderen hochflorigen Stoffen tolle Stickresultate erzielen.

## Schritt-für-Schritt Anleitung: Wie man abwaschbare Madeira Avalon Folie benutzt

Sie benötigen: Vlies, Stoff/Textilie, abwaschbare Folie, Stickrahmen, Spritzpistole, sauberes Tuch

1

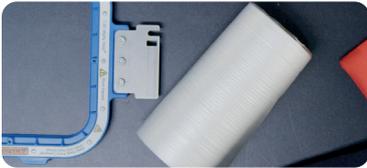

### Ein Stück Avalon Folie abschneiden

Um die Folie beim Stickvorgang verwenden zu können, schneiden Sie zuerst ein Foliestück ab, das in den ausgewählten Stickrahmen passt.

2



### Den Stickrahmen platzieren

Legen Sie den Stickrahmen mit der Unterseite auf den Tisch, positionieren Sie das Vlies, die Textilie und die Avalon Folie, und schließen dann den Rahmen. Man kann die Folie auch erst nach dem Einspannen platzieren und dann über die Stoffoberseite glatt streichen.


3



### Das Setup kontrollieren

Kontrollieren Sie, ob alle Teile korrekt eingespannt sind und die abwaschbare Folie flach auf der Textilie aufliegt.

4

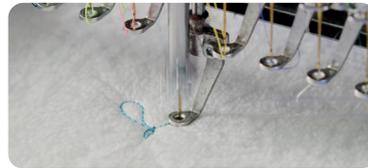

### Den Stickvorgang starten

Beginnen Sie jetzt mit dem Stickern, wie Sie es normalerweise ohne irgendwelche Änderungen tun würden. Die Folie dient zum Niederhalten von Stoffschlaufen oder Frotteeflor.

5



### Die Folie entfernen

Nachdem Sie das Werkstück aus der Maschine genommen haben, ziehen Sie zuerst die Restfolie vorsichtig mit dem Finger ab.

6



### Das Design reinigen

Um noch in der Stickerei verbliebene Folienreste zu entfernen, befeuchten Sie die Stickerei und tupfen die Folie mit einem sauberen Tuch oder Schwamm ab. Sie können dafür auch ein übrig gebliebenes Stück Folie verwenden. Pressen Sie es auf die feuchte Stickerei, warten einige Sekunden, und ziehen es dann ab.

### Wichtige Gebrauchsinformationen:

Sämtliche Folienreste lösen sich beim ersten Waschen der Textilie auf. Bestickte Textilien separat trocknen und nicht stapeln.

**Tipp:** Sie können auf ein feuchtes Tuch auf die Stickerei legen und sie dann trocken bügeln. Die Folie wird dabei vom Tuch absorbiert.